


**1.**

Avant de commencer le montage, il est important d'identifier le côté extérieur et intérieur de la boîte.

Les rainures du côté intérieur sont bombées. Ce côté doit pointer vers le haut.

Enlevez les petites pièces de carton avant de commencer le montage.


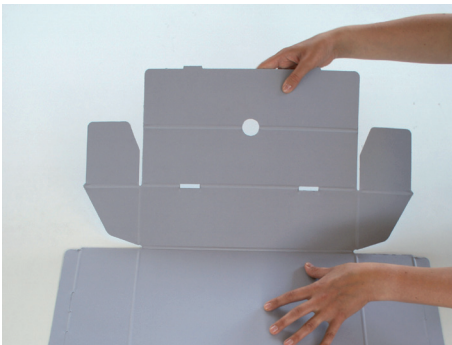


**2.**

Cherchez la rainure longue entre couvercle et corps principal de la boîte.


Pliez la partie du couvercle de 180° à l'intérieur et appuyez-la légèrement.

Cette partie de montage est très importante pour éviter une ouverture autonome du couvercle à la fin.

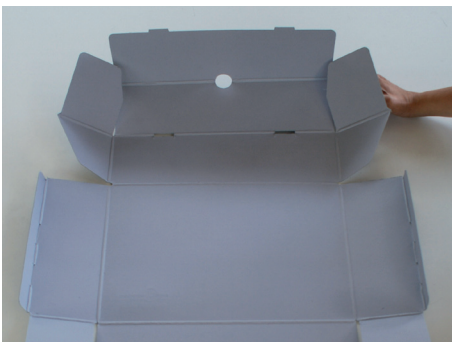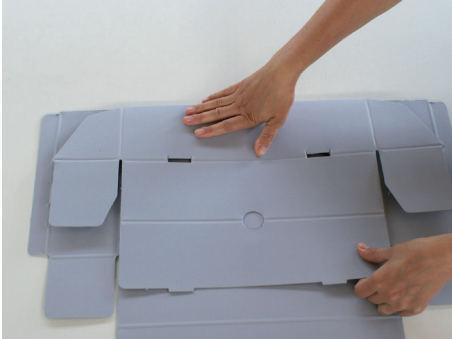


**3.**

Préparez le montage final de la boîte en pliant toutes les autres pièces latérales légèrement à l'intérieur.

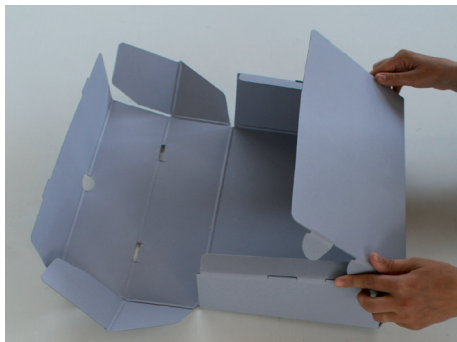


4.

Commencez avec le montage du corpus en enlevant les deux côtés latéraux. Arrêtez la partie frontale en insérant les 4 clavettes.

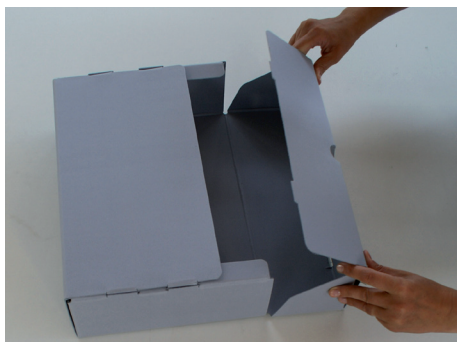


6.

Pliez ensuite le couvercle en enlevant les deux côtés latéraux.

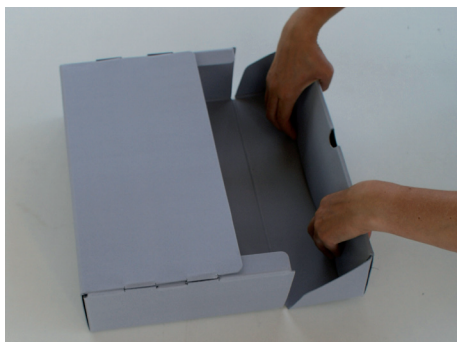

Pliez ensuite la partie avec le trou de préhension de 180° à l'intérieur et arrêtez la à l'aide des 2 clavettes.

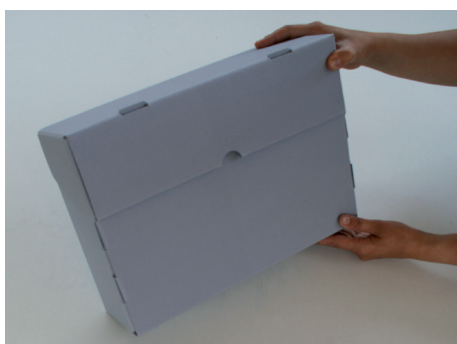

7.

Le montage est terminé.