




Tipps &
Tricks




Archivbox Prisma - Aufbau

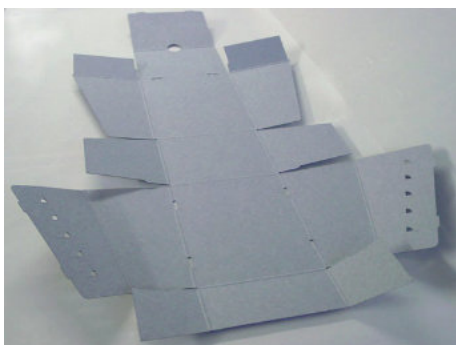

1.


Legen Sie die Archivbox so vor sich, dass die Wülste an den Knickstellen nach oben zeigen.

Knicken Sie die Box an allen Stellen leicht vor.

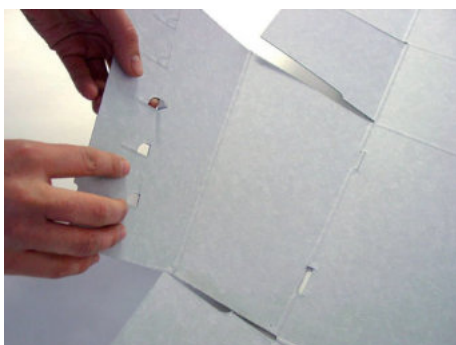


2.

Drücken Sie alle **ausgestanzten Kleinteile** heraus.

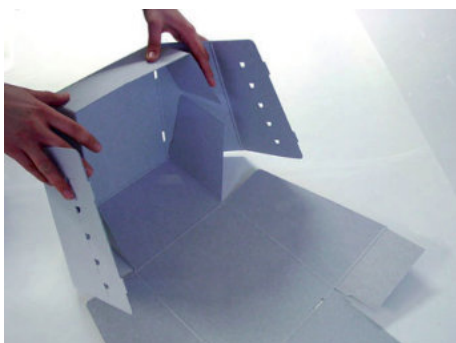

3.

Bauen Sie zuerst das **Bodenteil** zusammen.

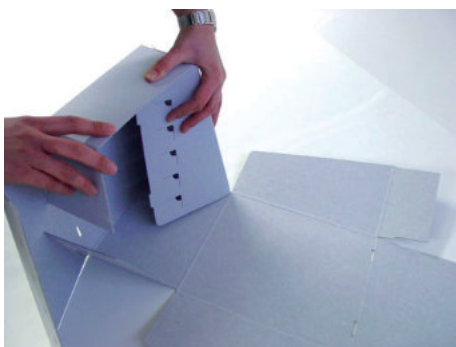


4.

Schlagen Sie hierzu die **beiden Seitenflügel** mit den Einstecklöchern nach innen. Achten Sie darauf, dass die vier Einschlaglaschen jeweils unter den beiden Seitenflügeln liegen.




5.

Die **Einsteckenden** im Bodenteil einrasten.

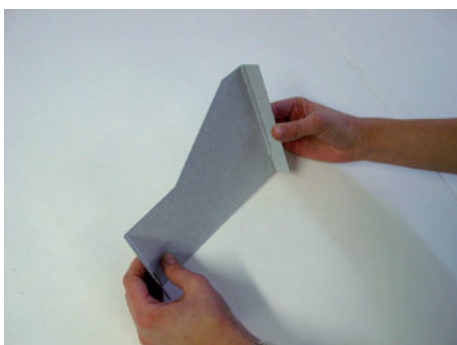

6.

Auf Wunsch können Sie mehrere **Gefacheinteilungen** einbauen. Knicken Sie hierfür die Seitenteile vor dem Einbau auf 90 Grad vor. Die Wülste an den Knickstellen müssen innen liegen.

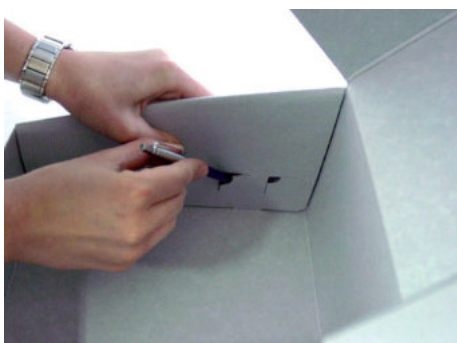


7.

Biegen Sie mit Hilfe eines Falzbeins oder eines Kugelschreibers die Löcher der **Einsteckvorrichtung** an den gewünschten Stellen leicht nach außen.




8.

Setzen Sie die **Gefacheinteilung** in einem leicht schrägen Winkel auf die nach außen gebogenen Öffnungen der Einsteckvorrichtung. Drücken Sie die Gefacheinteilung nun im rechten Winkel nach unten, bis sie den Boden erreicht und vollständig eingerastet ist.

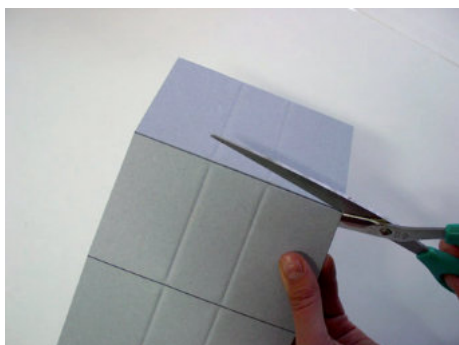

9.

Je nach Objektformat können Sie die mitgelieferten Seitenstützen (**nur bei Art. 09906**) verwenden. Die Objekte bleiben am Platz und können nicht verrutschen. Knicken Sie die Seitenstützen an den vorgeritzten Stellen und schneiden Sie sich die gewünschte Stückzahl mit einer Schere ab.

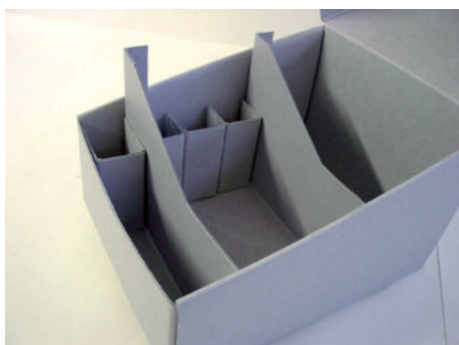

10.

Verwenden Sie die tiefe Seitenstütze für das Format **9 x 13 cm** und die kurze Seitenstütze für das Format **10 x 15 cm**.

Setzen Sie die geknickten Seitenstützen (ggf. mehrere nebeneinander) hochkant, mit der geschlossenen Seite nach innen ein. Fertig!

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns einfach an: Tel. +49 (0)7251 - 34 88 00

