




Tipps &
Tricks




Aufbau von Archivoschachteln

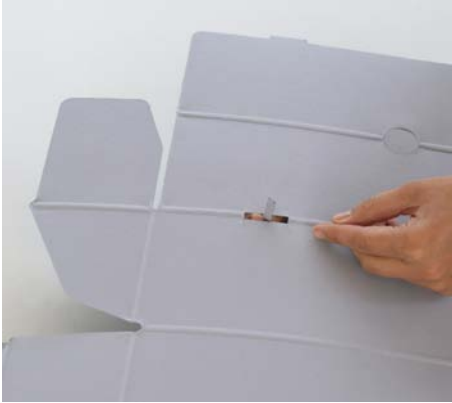

1.

Wie bei allen Modellen unserer Archivschachteln empfehlen wir Ihnen, vor dem Aufbau der Boxen auf die richtige Innen- und Außenseite zu achten, da sich die Steckvorrichtungen sonst nicht richtig einrasten lassen.

Die Innenseite der Archivschachtel ist an den hervorstehenden Wölbungen bzw. Rundungen der Faltkanten zu erkennen. Diese Seite sollte beim Aufbau immer nach oben zeigen. Falls sich in den Einstecklöchern noch Kleinteile befinden, lösen Sie diese vor dem Falten heraus.

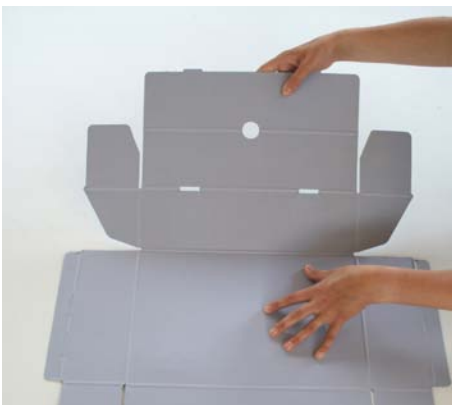

2.

Suchen Sie die Faltkante (Rillung) zwischen dem Deckel und dem Korpus. Knicken Sie das Deckelteil an dieser Kante um 180° nach innen und drücken Sie es leicht an.

Durch dieses Vorknicken des Deckelteils erreichen Sie einen besseren Halt des Deckels auf dem Korpus. Ein selbständiges Aufklappen des Deckels wird dadurch vermieden.




3.

Durch dieses Vorknicken des Deckelteils erreichen Sie einen besseren Halt des Deckels auf dem Korpus. Ein selbständiges Aufklappen des Deckels wird dadurch vermieden.




4.

Knicken Sie nun alle weiteren Seitenteile leicht vor. Durch das Vorknicken wird die Spannung an den Biegestellen verringert und die Archivschachtel lässt sich anschließend einfacher zusammen falten.

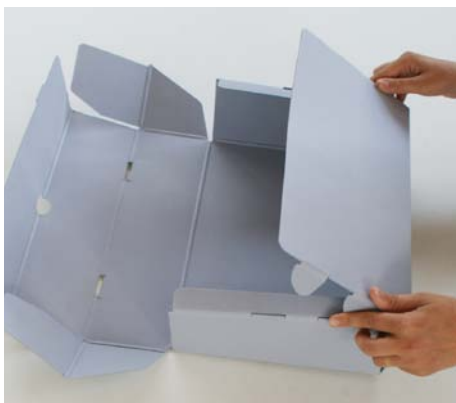

5.

Zuerst wird der Korpus aufgebaut, indem Sie beide Seitenteile anheben und das Frontteil mit den vier Einsteckkeilen darin arretieren.

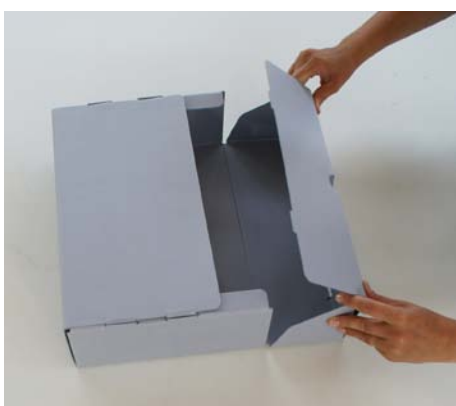

6.

Falten Sie nun das Deckteil, indem Sie beide Seitenteile anheben, die Längsseite mit dem Griffloch über die Laschen der Seitenteile krepeln (um 180°) und fest nach unten drücken, bis die Einstecklaschen vollständig eingerastet sind.



7.

Beim Einrasten der Steckvorrichtung empfehlen wir Ihnen, von der Außenseite zusätzlich Druck auszuüben, damit die Einstecklaschen fest in den vorgesehenen Einstecklöchern arretiert sind und nicht wieder herauspringen können.




8.

Fertig! Die Archivschachtel ist nun gebrauchsfertig.

* Beispiele für Schachteln mit Automatikboden:
Frontklappenschachteln „Thalia“ mit Schub
Schuber der Stehsammler „Pan“ und „Odeon“

1.

Flachliegenden Korpus aufrichten.

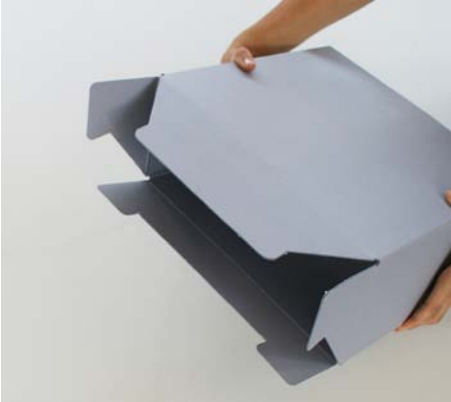

2.

Das breite, rechteckige Element einknicken.



3.

Beide kurzen Seitenflügel einrasten.



4.

Zuletzt, das zweite, breite Element einrasten lassen.



5.

Mit der Hand nach innen greifen und den Boden leicht nach außen drücken.



6.

Fertig!

